

Bedienungsanleitung

Operating instructions

LED-MULTIVOLT



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Technische Daten Technical data	LED-MULTIVOLT-360-B	LED-MULTIVOLT-360-B-M
Spannung Voltage	20-265 V AC/DC; EEK = D	
Stromaufnahme Amperage	0,046 A	
Leistung Power input	6,6 W	
LED-Modul LED module	1000 Lm	
Bewegungsmelder Motion sensor	± 8 min.	
Lichtfarbe Luminous colour	5000 K; CRI: 80	
Durchgangsverdrahtung through-wiring	4 A; max. 8 Leuchten / max. 8 lights	
Vorsicherung Fuse	4 A	
Gewicht Weight	160 gr	
Abmessungen (LxBxH) Dimensions (LxWxH)	360x35x44 mm	
Schutzzart Degree of protection	IP 20	
Schutzklasse Protection class	2 (schutzisoliert/protective insulation)	
Temperaturbereich Temperatur range	-10°C bis + 45°C	
Lagertemperatur Storage temp.	-25°C bis + 60°C	

PROGRAMMIERUNG (Update 09/22)

Nach Anschluss an die Betriebsspannung blinkt die Kontroll-LED Grün und die Leuchte geht in den Bewegungsmeldermodus über.

Durch einmaliges Beätigen des Tasters erlischt die LED und die Leuchte befindet sich im Dauerbetrieb.

Nach einer weiteren Betätigung leuchtet die LED Anzeige Rot auf und die Leuchte ist ausgeschaltet.

Grünes Licht = Bewegungsmeldermodus (8 min.).

Rotes Licht = Leuchte ist dauerhaft aus

Keine LED = Leuchte ist dauerhaft an

PROGRAMMING (Update 09/22)

After connection to the operating voltage, the control LED flashes green and the light switches to motion detector mode.

By pressing the button once, the LED turns off and the light is in continuous operation.

After another press, the LED indicator lights up red and the lamp is switched off.

Green light = motion detector mode

Red light = light is permanently off



No LED = light is permanently on

Bedienungsanleitung

Operating instructions

LED-MULTIVOLT

EINBAULAGE / MOUNTING POSITION

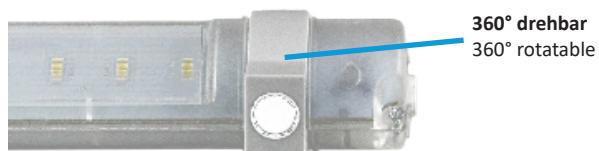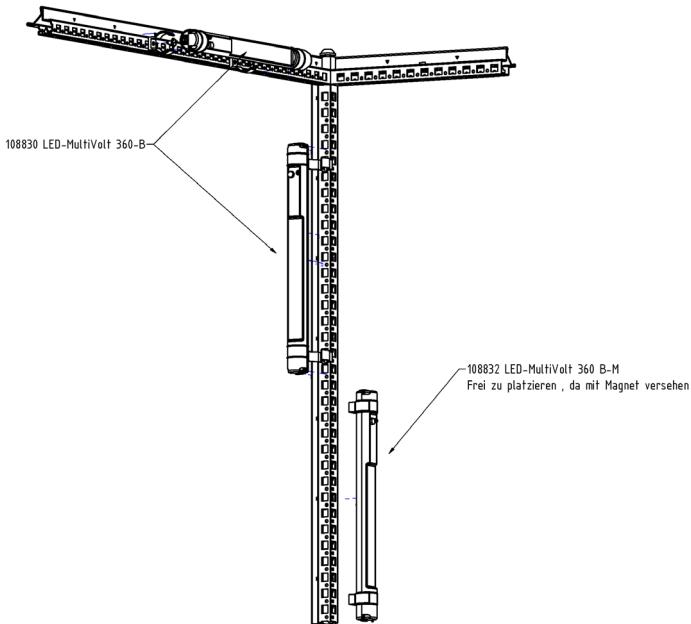

BENUTZUNG

1. Die Leuchten sind für die Betriebnahme im Schaltschrank und zur dessen Ausleuchtung gedacht.
2. Integrierte Bewegungsmelder oder Türpositionsschalter dienen zum Starten der Leuchte bei Öffnung der Schaltschranktür.

ABNAHMEBEDINGUNGEN

1. Die hier genannten Modelle sind ausschließlich zum Einbau in Industrieschalschränke bestimmt.
2. Es gilt die technischen Angaben des Typenschildes zu beachten.
3. Der Einbau darf nur von Elektrofachkräften erfolgen.
4. Die Montagefläche muss aus einem geeigneten Material bestehen und groß genug für die Montage der Leuchte sein.
5. Die herstellerspezifische Verbindung darf nur innerhalb des Schaltschranks verwendet werden.
6. Mit Steckdosen ausgestattete Leuchten dürfen nicht direkt auf dem Boden montiert werden.
7. Die Stromzufuhr zur Leuchte erfolgt über einen Schaltkreis mit einer Sicherung von max. 4 A.
8. Die nominale Umgebungstemperatur darf 45 °C nicht überschreiten.
9. Im Falle einer Beschädigung des Gehäuses oder der Anschlussleitung müssen Sie die Spannung abschalten und alle Stecker ziehen.
10. Achtung! Öffnen des Gehäuses ist verboten und lässt jegliche Garantie erlöschen.
11. Underwriters Laboratories Inc. Macht die endgültige Abnahme der Leuchte abhängig von ihrer Installation und ihrer Verwendung in der kompletten zur Abnahme vorgeführten Einrichtung.

UTILISATION

1. The lamps are designed for the installation and illumination of the switch cabinet.
2. Integrated motion detectors or door position switches are used for starting the lamp at the opening of the cabinet door.

CONDITIONS OF ACCEPTABILITY

1. Models in this file are intended to be installed in industrial control panels only.
2. It is important to observe the technical data on the nameplate.
3. The installation must be carried out by qualified electricians.
4. The mounting surface shall be of suitable material and size to close off the open mounting area of the luminaire .
5. The proprietary supply connection shall be used inside of a panel enclosure only.
6. Equipped with receptacle the luminaire shall not be ground-mounted.
7. The luminaire shall be supplied by a branch circuit fused with not more than a 4 A fuse.
8. The nominal ambient shall not exceed 45°C.
9. In the event of damage to the housing or the connection cable, you must switch off the power and unplug all connectors.
10. Attention! Opening the housing is prohibited and will void any warranty.
11. The final acceptance of the Luminaire is dependent upon its installation and use in complete equipment submitted to underwriters Laboratories.